

DREAM FILTERS

GEBRAUCHSANLEITUNG (DE)



• TELESKOPSCHUBLADE „KÖNIG“ & „BALANCE“ •

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt.

Mit der teleskopischen Schublade von DreamFilters® bieten wir Ihnen eine durchdachte Lösung, die nicht nur den Küchenalltag erleichtert, sondern auch für mehr Komfort und Freude beim Kochen sorgt. Wir sind überzeugt, dass Sie mit diesem Zubehör eine sinnvolle Investition getätigt haben, die sich im täglichen Gebrauch vielfach bewähren wird.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung!



SICHERHEIT & VERANTWORTUNG

1. WARNHINWEIS

Die nachfolgenden Informationen betreffen die Sicherheit sowie die Rechte und Pflichten der Nutzerinnen und Nutzer. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Nur so ist eine ordnungsgemäße Vorbereitung und Nutzung des Produkts gewährleistet. Das Nichtlesen dieser Anleitung oder die Missachtung der darin enthaltenen Hinweise und Warnungen kann zu schweren Verletzungen der Benutzerin/des Benutzers oder Dritter sowie zu Sachschäden am Gerät oder Eigentum führen.

2. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Mit der Nutzung dieses Produkts erklären Sie, dass Sie dieses Dokument sorgfältig gelesen haben und den Inhalt verstehen sowie mit allen Bedingungen einverstanden sind. Sie übernehmen die volle Verantwortung für Ihr Verhalten bei der Verwendung dieses Produkts und für alle daraus resultierenden Folgen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt ausschließlich für geeignete Zwecke zu verwenden und dabei sämtliche Bedingungen, Vorsichtsmaßnahmen, Praktiken, Anwendungsregeln und Richtlinien einzuhalten, die von der Pietka Factory GbR unter der Marke DreamFilters® empfohlen werden. Der Hersteller (Pietka Factory GbR) übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verletzungen oder rechtliche Konsequenzen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Produkts stehen. Alle Nutzerinnen und Nutzer sind verpflichtet, sichere und gesetzeskonforme Verhaltensweisen anzuwenden - einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die in diesem Dokument aufgeführten Hinweise.

3. SICHERHEITSHINWEISE

Unsachgemäßer Gebrauch des Produkts kann zu Schäden am Gerät oder an persönlichem Eigentum führen und schwere Verletzungen verursachen. Das Produkt ist mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand zu verwenden. Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder ohne unmittelbare Aufsicht durch Erwachsene bestimmt. Das „Spielen“ mit dem Produkt durch Minderjährige ist ausdrücklich untersagt. Das Sitzen, Anlehnen oder Hängen an der ausgezogenen Schublade ist verboten - es besteht Kippgefahr! Verwenden Sie das Produkt nicht mit inkompatiblen Komponenten und halten Sie sich stets an die nachfolgenden Anweisungen und Empfehlungen.



! WARNING:
SHARP EDGES & PINCH HAZARD
- KEEP FINGERS CLEAR.
NOT FOR CHILDREN UNDER 16.



VERWENDUNGSZWECK:

Die teleskopische Schublade dient als stabile Unterlage für Küchengeräte wie den Thermomix. Sie kann auf zwei Arten verwendet werden:

- **fest verschraubt** (z. B. an der Arbeitsplatte), oder
- **ohne feste Montage**, dank eines integrierten Gegengewichts aus Eisenguss, das für Stabilität beim Ausziehen sorgt.

TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) :	490 x 295 x 55 mm
Vollständiger Schubladenauszug:	450 mm
Material:	Aluminium
Belastbarkeit mit Gegengewicht:	bis 18 kg
Belastbarkeit bei fester Verschraubung:	bis 50 kg
Farben:	Schwarz (Anodic Black) oder Silber/Grau (Anodic Natur)
Ballastgewicht	22,5 kg

VARIANTEN:



BALANCE

Das Modell in **Silber-Grau** passt hervorragend zu den Thermomix-Modellen TM6, TM5 und älteren Geräten. Es fügt sich dezent in jede moderne Küche ein und betont die hochwertige Optik Ihrer Kochstation.



4 262411 091046
EAN: 4262411091039



KÖNIG

Das Modell in **Schwarz** harmoniert perfekt mit dem Thermomix TM7. Die markante Farbgebung unterstreicht das moderne Design und setzt ein stilvolles Statement auf Ihrer Arbeitsplatte.



4 262411 091039
EAN: 4262411091046

MONTAGEFREIE NUTZUNG

Nachfolgend erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die teleskopische Schublade ohne feste Verschraubung an der Arbeitsplatte einsatzbereit machen.

Dazu wird das 22,5 kg schwere Gegengewicht aus Gusseisen in das dafür vorgesehene Fach innerhalb der Schublade eingesetzt. Dieses Fach ist exakt geformt, um eine stabile und sichere Positionierung des Gewichts zu gewährleisten. Bitte orientieren Sie sich an den untenstehenden Abbildungen.

HINWEIS: Zum Einsetzen des Gegengewichts muss die Schublade vollständig ausgezogen werden. Bitte beachten Sie, dass die Schublade ohne eingesetztes Gegengewicht zum Kippen neigt, wenn sie vollständig ausgezogen ist.

A

Gegengewicht aus Gusseisen, 22,5 kg



Greifen Sie das Gegengewicht an den seitlichen Aussparungen und setzen Sie es vorsichtig in die Schublade ein.

B



Wir empfehlen daher dringend, dass eine zweite Person die Schublade während des Einsetzens des Gegengewichts festhält, um ein unbeabsichtigtes Kippen nach vorne zu verhindern.

C

Korrekte Positionierung des Gegengewichts in der Schublade.



Die Schublade ist nun einsatzbereit.

D



FESTE MONTAGE MIT SCHRAUBEN

Eine weitere Möglichkeit zur Nutzung der Teleskopschublade besteht darin, sie dauerhaft mit Schrauben am gewünschten Untergrund zu befestigen. Im folgenden Beispiel wird der Einbau in einem Küchenschrank dargestellt. Im Montageset sind alle erforderlichen Zubehörteile enthalten, um diese Installation zu ermöglichen.

HINWEIS: Bei fester Montage kann die Teleskopschublade mit ihrer vollen Tragkraft von bis zu 50 kg belastet werden.

LIEFERUMFANG:

A



Teleskopschublade

B



Schablone

C



Einschraubmuffe
- 7 Stück

D



Forstnerbohrer
- 12 mm

E



Linsenkopf. Schr.
M6x16mm
- 7 Stück

F



Holzbohrer 10mm

WAS WIRD BENÖTIGT ?

G



Imbusschlüssel
6mm

H



Schraubendreher

I




Akku-Bohrschrauber



Installationszeit

1. Bestimmen Sie den Montageort für die Teleskopschublade (A). Verwenden Sie die im Set enthaltene Schablone (B) zur Unterstützung.

TIPP: Der Schablone ist so konstruiert, dass, wenn Sie ihn direkt an die Seiten- und Rückwand des Schrankes anlegen (wie durch die rote Linie im nebenstehenden Bild gezeigt), die Teleskopschublade so positioniert wird, dass ein darauf platziertes Objekt, dessen Breite die der Schublade nicht überschreitet, beim Herausziehen an den Scharnieren der Schranktüren vorbeigleitet.

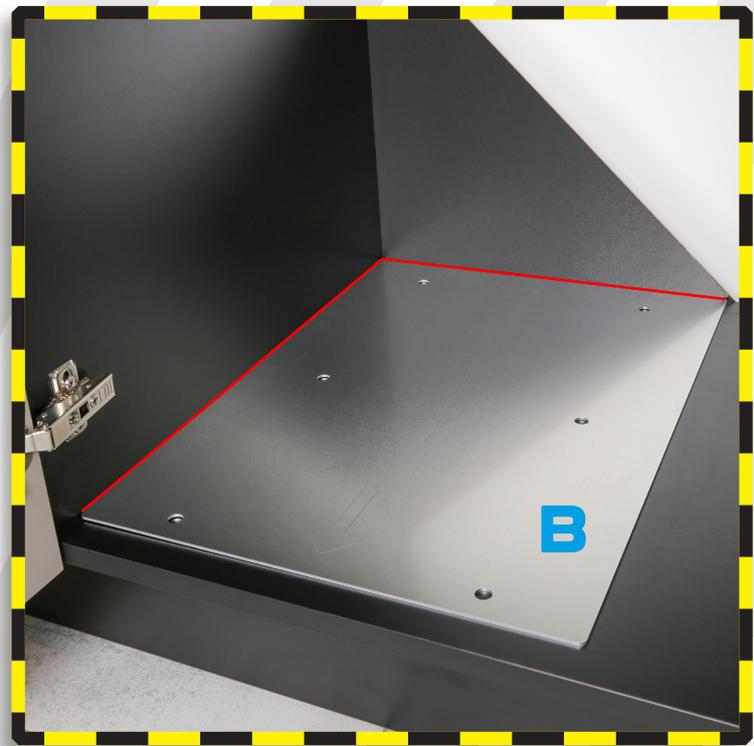

2. Nachdem Sie die Schablone positioniert haben, markieren Sie alle Löcher mit einem Bleistift oder einem Marker. Stellen Sie sicher, dass die Markierung gut sichtbar ist.

WICHTIG: Damit die Schublade ihre Tragfähigkeit erfüllt, sollte sie mindestens an den 4 hinteren Bohrlöchern befestigt werden. Wenn möglich, verwenden Sie jedoch alle 6 Bohrlöcher.

3. Der nächste Schritt ist die Vorbereitung des Lochs zum Eindrehen der Einschraubmuffe (C). Dieser Schritt ist sehr wichtig, um später beim Eindrehen der Einschraubmuffe (C) ein Brechen der Möbeloberfläche zu vermeiden.

2-3 mm

3.1 Im ersten Schritt müssen Sie mit einem Forstnerbohrer (D) eine Vertiefung von 2-3 mm bohren. Diese ist wichtig, damit der Kragen der Einschraubmuffe (C) später im Möbel verschwindet und nicht über die Oberfläche hinaussteht, und damit die lackierte Oberfläche des Möbels beim Eindrehen nicht bricht.

3.2 Bohren Sie mit dem Forstnerbohrer (D) alle markierten Löcher auf eine Tiefe von **2-3 mm**.


ACHTUNG: Es ist nicht erlaubt, die gesamte Dicke der Möbelplatte zu durchbohren.



4. Verwenden Sie als Nächstes einen Holzbohrer (F) mit einem Durchmesser von 10 mm und bohren Sie alle Löcher auf eine Tiefe von mindestens 17 mm (was der Länge der Einschraubmuffe (C) entspricht). Wenn möglich, bohren Sie das gesamte Möbelstück, um die Montage zu erleichtern und nicht auf die Bohrtiefe achten zu müssen.

Wenn jedoch die Bohrtiefe 17 mm betragen soll, markieren Sie diese Länge am Bohrer und achten Sie darauf, dass Sie sich während des Bohrens daran halten.

WICHTIG: Achten Sie beim Bohren auf einen rechten Winkel und bohren Sie in die Mitte des Lochs.

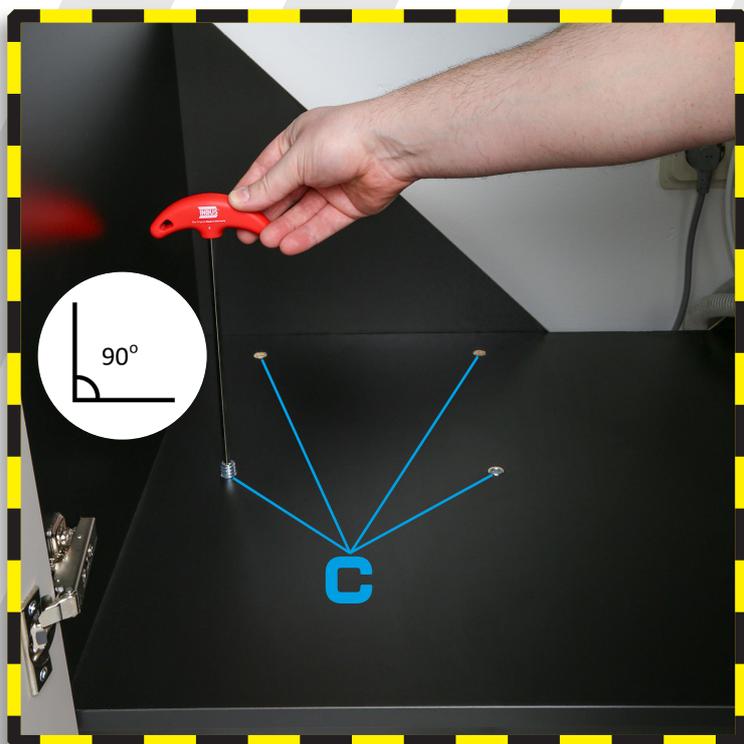

5. Drehen Sie in jedes Bohrloch eine Einschraubmuffe (C) im rechten Winkel ein, und verwenden Sie dazu einen 6er-Inbusschlüssel. (G) Achten Sie besonders am Anfang des Eindrehen darauf, dass dies senkrecht erfolgt und die Einschraubmuffe (C) sich nicht verkantet.

Drehen Sie die Einschraubmuffe (C) ein, bis der Kragen der Einschraubmuffe bündig mit der Oberfläche des Schrankbodens abschließt.

6. Setzen Sie die Teleskopschublade (C) auf die vorbereiteten Bohrlöcher und befestigen Sie sie mit den Schrauben. (E) Verwenden Sie dazu einen Kreuzschlitzschraubendreher (H) und ziehen Sie die Schrauben **nur mit Handkraft an**, bis sie fest im Schubladenboden sitzen.

ACHTUNG: Die Verwendung eines Akkuschaubers kann bei zu großem Anzugsmoment dazu führen, dass sich die Einschraubmuffe (C) durchdreht und das Gewinde beschädigt wird, wodurch die Befestigung nicht mehr hält.



7. Die Teleskopschublade wurde korrekt montiert und ist einsatzbereit.

HINWEIS:

Zum Öffnen der Schublade drücken Sie auf die Vorderseite des Auszugs.
Zum Schließen schieben Sie die Schublade bis zum Einrasten hinein.



GARANTIE:

Innerhalb von **14 Tagen nach Erhalt des Produkts** hat der Kunde das Recht auf Austausch oder kostenlose Reparatur bei Qualitätsmängeln, die am Produkt festgestellt werden.

Kunden haben Anspruch auf **kostenlosen Reparaturservice durch Pietka Factory GbR** für jeden materiellen oder produktionsbedingten Defekt, der während der normalen Nutzung durch den Verbraucher zu einer Fehlfunktion des Produkts führt. Die Garantie gilt für **12 Monate ab Verkaufsdatum**, kann jedoch je nach Produktkomponente und Kaufland variieren.

Für detaillierte Informationen zur Garantie kontaktieren Sie bitte unser After-Sales-Team unter: support@dreamfilters.de

• **Ausschluss von der Garantie:**

1. Mechanische Beschädigungen, die durch die Nutzung verursacht wurden, wie Kratzer, Dellen usw.
2. Produkt, das unsachgemäß verwendet, vernachlässigt oder unautorisiert repariert bzw. verändert wurde.
3. Unsachgemäße Nutzung des Produkts, Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder der Grundsätze einer verantwortungsvollen Nutzung.
4. Wenn die Garantiezeit abgelaufen ist.
5. Produkte, die durch höhere Gewalt beschädigt wurden, wie Feuer, Überschwemmung etc.

REINIGUNG UND PFLEGE:

Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch und trocknen Sie die Schublade gründlich ab. Die Verwendung von harten Bürsten oder chemischen Reinigungsmitteln ist strikt untersagt.

ENTSORGUNGSHINWEIS:

• **Entsorgung und Verpackung:**

Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen für entsprechende Entsorgung der Verpackung.

• **Entsorgung des Artikels**

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Diese soll in Übereinstimmung mit den Richtlinien und den Bestimmungen Ihrer örtlichen Abfallbeseitigung stattfinden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.



DreamFilters®

PIETKA FACTORY GBR
SCHÖNEFELDER DORFSTRAÙE 1B
14547 BEELITZ OT SCHÖNEFELD
DEUTSCHLAND
WHATSAPP/TEL: +49 176 471 38 428
E-MAIL: INFO@DREAMFILTERS.DE
WEB: WWW.DREAMFILTERS.DE
WEEE-REG.-NR. DE 65481221