

# DreamFilters®

## Einbauanleitung - DreamLock Pads (Sicherungsfüße) für TM7

### 1. Lieferumfang:

- 1x Schablone
- 3x DreamLock Pads (Sicherungsfüße)
- 3x Befestigungsschrauben und Muttern
- 1x Bohrer 3 mm
- 1x Inbusschlüssel
- 1x Einbauanleitung

### 2. Einbauanleitung DreamLock Pads für Thermomix TM7

2.1 Legen Sie die Schablone (grün markiert) an die Rückwand der Teleskopschublade an, wie auf dem Bild rechts dargestellt.

2.2 Für den Thermomix TM7 sind die entsprechenden Bohrlöcher auf der Schablone mit „**TM7**“ gekennzeichnet.

**ACHTUNG:** Das näher an der Rückwand liegende Bohrloch ist für beide Modelle – TM7 und TM6 – identisch.

2.3 Halten Sie die Schablone mit einer Hand sicher in Position. Bohren Sie anschließend mit einem Akkuschrauber die mit „TM7“ markierten Löcher durch die obere Abdeckung der Teleskopschublade. Verwenden Sie dafür den im Montageset enthaltenen 3-mm-Bohrer.

**TIPP:** Achten Sie beim Durchbohren des Blechs darauf, die Schublade oder das Gegengewicht auf der Unterseite nicht mit dem Bohrer zu beschädigen oder zu zerkratzen.

2.4 Entfernen Sie nach dem Bohren der Löcher die Schablone von der Teleskopschublade.

2.5 Entfernen Sie nach dem Bohren sorgfältig alle Metallspäne von der Ober- und Unterseite der oberen Abdeckung der Teleskopschublade.

2.6 Befestigen Sie die **DreamLock Pads** nacheinander in den zuvor gebohrten Löchern mit den im Montageset enthaltenen Schrauben und Muttern.


Führen Sie die Schraube von oben durch das jeweilige Loch und schrauben Sie die Mutter von unten auf.

Halten Sie die Mutter von unten fest und ziehen Sie die Schraube mit dem im Montageset enthaltenen Inbusschlüssel **leicht** an.

2.7 Setzen Sie den Thermomix auf die zuvor montierten Sicherungsfüße.

Prüfen Sie anschließend, ob die Füße des Thermomix korrekt und sicher in den Sicherungsfüßen sitzen.

Danach ist die Montage abgeschlossen und die Teleskopschublade kann wie gewohnt verwendet werden.

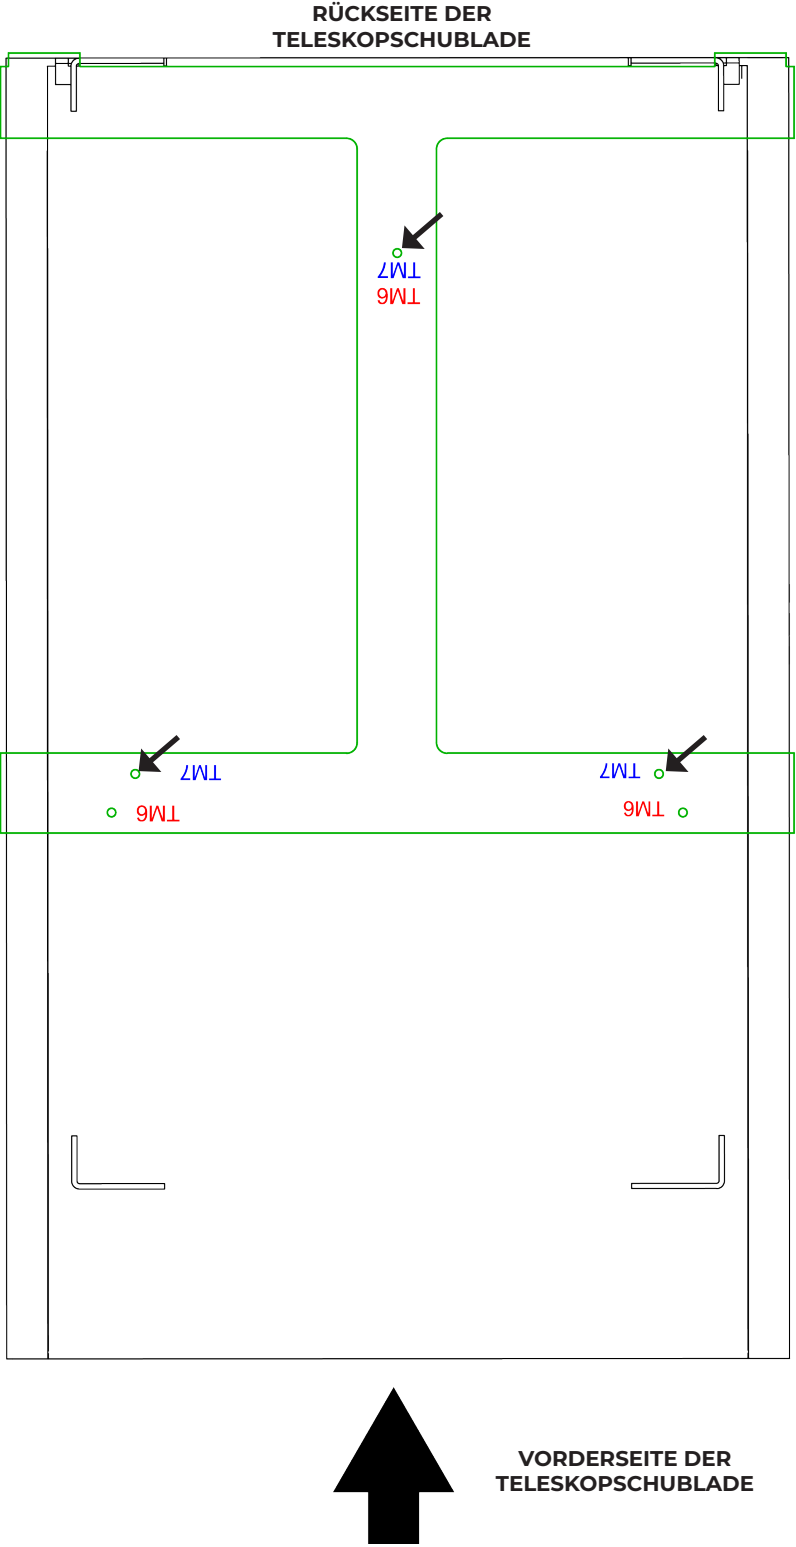

# DreamFilters®

## Einbauanleitung - DreamLock Pads (Sicherungsfüße) für TM6

### 1. Lieferumfang:

1x Schablone  
3x DreamLock Pads (Sicherungsfüße)  
3x Befestigungsschrauben und Muttern  
1x Bohrer 3 mm  
1x Inbusschlüssel  
1x Einbauanleitung

### 2. Einbauanleitung DreamLock Pads für Thermomix TM6

2.1 Legen Sie die Schablone (grün markiert) an die Vorderwand der Teleskopschublade an, wie auf dem Bild rechts dargestellt.

2.2 Für den Thermomix TM6 sind die entsprechenden Bohrlöcher auf der Schablone mit „**TM6**“ gekennzeichnet.

**ACHTUNG:** Das näher an der Vorderseite liegende Bohrloch ist für beide Modelle – TM7 und TM6 – identisch.

2.3 Halten Sie die Schablone mit einer Hand sicher in Position. Bohren Sie anschließend mit einem Akkuschrauber die mit „TM6“ markierten Löcher durch die obere Abdeckung der Teleskopschublade. Verwenden Sie dafür den im Montageset enthaltenen 3-mm-Bohrer.

**TIPP:** Achten Sie beim Durchbohren des Blechs darauf, die Schublade oder das Gegengewicht auf der Unterseite nicht mit dem Bohrer zu beschädigen oder zu zerkratzen.

2.4 Entfernen Sie nach dem Bohren der Löcher die Schablone von der Teleskopschublade.

2.5 Entfernen Sie nach dem Bohren sorgfältig alle Metallspäne von der Ober- und Unterseite der oberen Abdeckung der Teleskopschublade.

2.6 Befestigen Sie die **DreamLock Pads** nacheinander in den zuvor gebohrten Löchern mit den im Montageset enthaltenen Schrauben und Muttern.

Führen Sie die Schraube von oben durch das jeweilige Loch und schrauben Sie die Mutter von unten auf.

Halten Sie die Mutter von unten fest und ziehen Sie die Schraube mit dem im Montageset enthaltenen Inbusschlüssel **leicht** an.

2.7 Setzen Sie den Thermomix auf die zuvor montierten Sicherungsfüße. Prüfen Sie anschließend, ob die Füße des Thermomix korrekt und sicher in den Sicherungsfüßen sitzen.

Danach ist die Montage abgeschlossen und die Teleskopschublade kann wie gewohnt verwendet werden.

